

הוראות התקנה
למושב בידה חכם
עם פנל מובנה קבוע

TIME PRO

TIME-PRO365



CE | CB | ISO
9001

היבואן: דיאור בע"מ, התעשייה 51,
ת.ד. 464 נשר, מיקוד 36603

שרות לקוחות:

04-8853583 ☎ 054-4960061 📞

יש לקרוא את הוראות
ההתקנה והשימוש לפני
תחילת שימוש במוצר

התמונות מיועדות לעיון בלבד
אנא עיין במוצר בפועל

חשוב לדעת

- המכשיר עלול לגרום לצריבה גם בטמפ' נמוכה. אם יושבים זמן רב מומלץ לכבות את חימום המושב.
- יש לשנות את טמפ' האוויר החם לרמה נמוכה במצבים הבאים:
 - כשהמכשיר משמש ילדים, זקנים, בעלי מוגבלויות.
 - אנשים הנוטלים תרופות מרדימות.
- המוצר הינו חשמלי ולכן אין להתקין אותו במקום שבו הוא עשוי להירטב בקלות או במקום בעל לחות גבוהה.
- אם המכשיר מותקן בחדר אמבטיה, יש להתקין וונטה כדי לשמור על אוורור החדר.
- מקור מים - אך ורק מי שתיה.
- המוצר חייב להיות מוארק בצורה נכונה (נדרשת התנגדות מתחת ל-100 אוהם, עובי חוט 1.5 מ"מ עם ליבת נחושת).
- חשוב מאוד לעשות שימוש בפילטר המצורף. כל לכלוך/אבן וכו' משבשים את תיפקוד המוצר.
- בכל פעולת תחזוקה הקשורה באסלה, יש לנתק את החשמל.

אזהרות

- וודאו ששקע החשמל מחובר להארקה.
- יש לשמור על מיקום התקנת השקע ולהרחיק אותו מהאמבטיה/מקלחון.
- אין לבצע שינויים במוצר.
- יש להקפיד לנתק את המכשיר מהחשמל בזמן פעולת תחזוקה או בדיקות.
- חובה ללוות אנשים בעלי מוגבלויות וילדים.

חברת מיובי גאה להציג את מושב הבידה החכם TIME PRO המעניק חוויה מפנקת ומרעננת. המושב עשוי מחומר פלסטי נעים למגע עם מנגנון סגירה שקטה ובקרת שליטה מלאה בטמפ' המים, טמפ' הייבוש, טמפ' המושב ועוצמת הזרם. מושב TIME PRO מתאים להתקנה ברוב האסלות הסטנדרטיות (בצורת O מעוגלת, מינימום אורך אסלה 52 ס"מ).


הוראות בטיחות

- יש לקרוא את הוראות השימוש וההתקנה לפני תחילת השימוש במוצר ולשמור עליהן לכל צורך בשימוש בעתיד.
- המכשיר מגיע כשהוא מוכן להפעלה ואין לעשות בו כל שינוי.
- אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו ע"י היבואן, סוכן השירות או אנשי מקצוע מוסמכים לכך כדי למנוע סכנה.
- אין לגעת בשקע החשמל בידיים רטובות.
- אין לשפוך מים או חומרי ניקוי על החלק העליון של האסלה ושקע החשמל.
- אין להשתמש במקור מים שאינו מי שתיה.
- יש לחבר את המכשיר רק לשקע עם אספקת חשמל 230V/50Hz.
- אין לכסות את פתחי האווורור.

בתנאים הבאים יש לנתק את אספקת החשמל ולסגור את ברז המים:

המשך שימוש במוצר תוך התעלמות מסימנים אלו עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, קצר חשמלי או דליפת מים.

- נזילות מים מהצינור.
- סדק במוצר.
- קול או ריח חריגים.
- עשן.
- התחממות יוצאת דופן.
- סתימה.

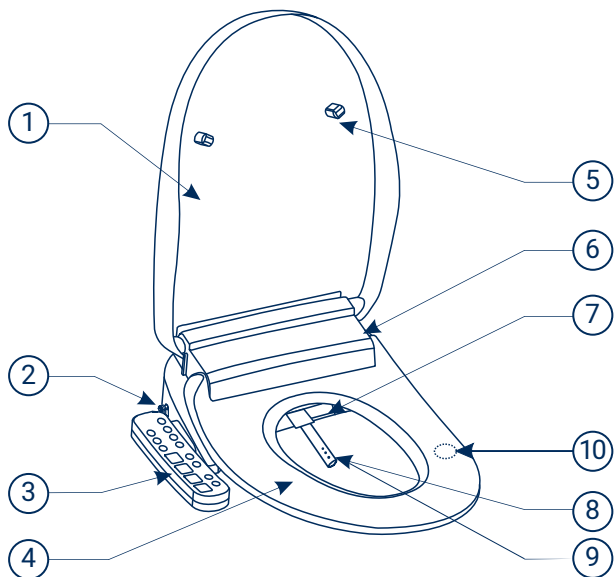

- 1 מכסה אסלה
- 2 כניסת מים
- 3 לוח בקרה
- 4 מושב
- 5 כריות בלימה
- 6 סגירה שקטה
- 7 יציאת מייבש
- 8 זרבובית לשטיפה קדמית
- 9 זרבובית לשטיפה אחורית
- 10 אזור חישה



מה באריזה?


אביזרים לחיבור המושב



אביזרי חיבור צנרת מים



- | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| מושב סגירה שקטה | | שטיפה אחורית וקדמית | |
| חסכון באנרגיה | | בקרת טמפרטורה למים | |
| מפיג ריחות | | בקרת חימום למושב | |
| קל לניקוי | | מנגנון ייבוש אינטגרלי | |
| חיישן משקל | | תאורת התמצאות | |
| טכנולוגיית שטיפה Whirlspray | | פייה נירוסטה אנטי בקטריאלית לשטיפה היגינית מקסימלית | |

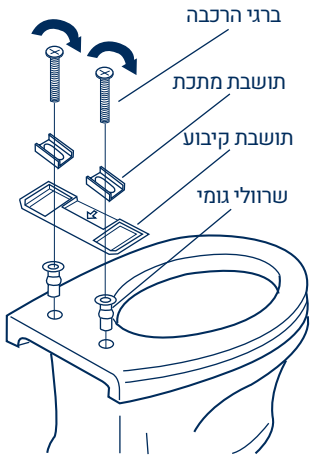

4) התקנת תושבת הקיבוע


- לפני ההתקנה יש להניח את המוצר על האסלה כדי לבדוק התאמה.
- שלבו והתקינו את שרוולי הגומי, תושבת הקיבוע, תושבת המתכת (המופיעה באיור).
- הכניסו את בורג ההרכבה והדקו אותו כך שהתושבת תישאר מקובעת.
- אם המוצר אינו מתאים לאסלה באופן אידיאלי, שחררו את ברגי ההרכבה, חלצו את אטם המתכת, כווננו מחדש את מיקום תושבת הקיבוע, ואז הכניסו את אטם המתכת והדקו את הבורג.

טרם ההתקנה יש לוודא:

- הזנת חשמל מצד ימין (במבט פרונטאלי).
- הזנת מים מצד שמאל (במבט פרונטאלי).
- מקור מים - רק מי שתייה.
- חובה להשתמש בפילטר המצורף.

חשוב מאוד!
אין להכניס את תקע החשמל לשקע לפני סיום ההתקנה!

5) התקנת המושב

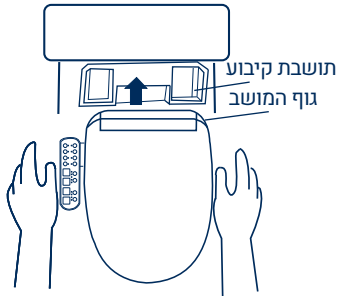


- ישרו את החרץ התחתון של המושב למול קצה תושבת הקיבוע והחליקו פנימה בעדינות. בהישמע צליל נקישה, המוצר מקובע היטב.
- **שימו לב!** לא לשכוח את כבל החשמל שבין האסלה לבידה.
- יש לוודא שהבידה מקובע במלואו ואז להרים את הבידה כדי להתאימו למיקום הנכון.

הוראות התקנה:


1) סיגרו את ברז המים שמספק מים למיכל




2) חברו את המפצל עם המסנן לברז הסגירה, וודאו כי האטמים במקומם וחברו.

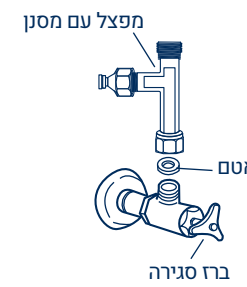

3) חזרו את מיכל ההדחה נוסף שמצורף באריזה (2) וחברו פילטר

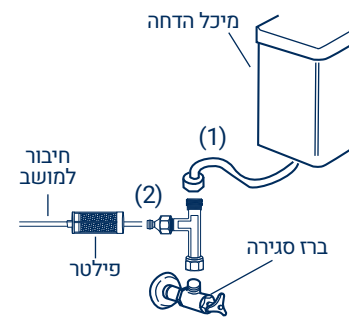

6) חיבור מים

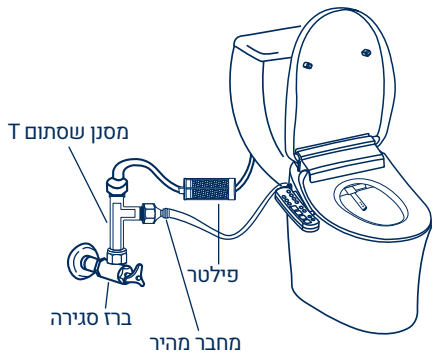

- יש לפתוח את מקור אספקת המים ולבצע בדיקה לפני השימוש (לוודא שאין נזילה)

7) חיבור חשמל

- יש לחבר את התקע לשקע חשמל (בידיים יבשות) ולפעול לפי הוראות ההפעלה המצורפות

הוראות הפעלה:


סרם הפעלה ראשונה:

- וודאו כי מקור המים נוקז משאריות לכלוך וכי נעשה שימוש בפילטרים המצורפים.
- פיתחו את ברז המים.
- וודאו שתקע החשמל מוכנס לשקע ונורית החיווי דולקת.
- וודאו שסמל ההפעלה בתצוגה פועל

אופן השימוש

- שבו על המושב
- חיישן הישיבה מגיב לפעולות
- נורית חיווי לניקוי זרבובית תדלק
- אם פונקציית הסרת הריח האוטומטית מופעלת, פעולת הפחתת הריח מתחילה לפעול

חשוב לדעת!
המושב אינו פועל אם לא יושבים עליו

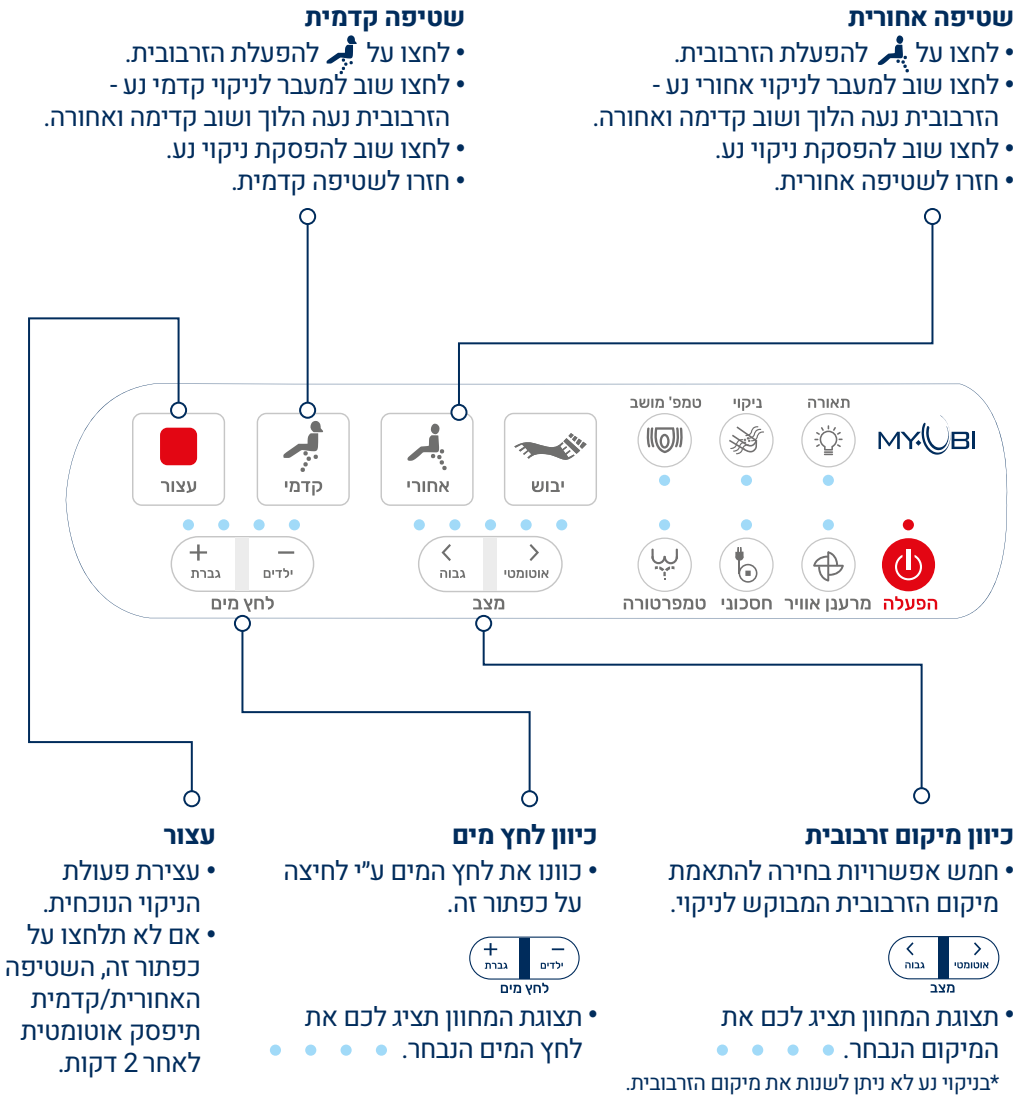

*האיורים מיועדים לתיאור פונקציונאלי בלבד

תזכורת

- המשמעות של מצב סרק היא ששטיפה אחורית, שטיפה קידמית, ייבוש, הורדת מים וכו' אינם פועלים.
- שטיפה לילדים, מצב טיפול כולל, שטיפה חזקה וטיפול נשי צריכים להיות מופעלים במצב סרק.

טיפול נשי

- לחצו על כפתור זה כדי לעבור לטיפול נשי במצב סרק.
- הזרובות תופעל וטמפרטורת המים תוגדר לרמה הגבוהה ביותר (39°C).
- לחץ המים מוגדר דרגה 2. מצב הניקוי מוגדר כברירת מחדל.
- טמפ' מים/לחץ מים לא ניתנים להתאמה, מצב הניקוי מתכוון במצב זה, ומסתיים אוטומטית לאחר ניקוי למשך 2 דקות. לחצו על **■** כדי לסיים.

שטיפה חזקה

- לחצו על לחצן זה כדי להיכנס למצב שטיפה חזקה במצב סרק. הזרובות תופעל. לחץ המים יוגדר לדרגה הגבוהה ביותר.
- השטיפה תסתיים כעבור שתי דקות. לחצו על **■** כדי לסיים.



שטיפת ילדים

- לחצו על כפתור זה כדי להיכנס למצב שטיפת ילדים במצב סרק. הזרובות תופעל. הזרובות תמוקם בחזית (דרגה 5). לחץ מים מינימלי (רמה 1). טמפ' המים תהיה בינונית (36°C).
- אחרי שטיפה למשך 30 שניות לחצו על **■** כדי לסיים.
- במצב זה, לא ניתן לכוון את מיקום הניקוי/לחץ המים או טמפ' המים.

פתרון יחיד

- לחצו על כפתור זה כדי להיכנס למצב סרק. סדר השטיפה הוא:
- שטיפה אחורית 40 שניות
- שטיפה נעה 20 שניות
- ייבוש אוויר חם של 2 דקות ואז עצירה.
- לחצו על **■** כדי לסיים.

נטרול ריחות

- לחצו על כפתור זה כדי להיכנס למצב 'נטרול ריחות'. הציין בבקרה יאיר.
- לחצו שוב לסגירה.
-


תזכורת

- בזמן הייבוש, פונקציית ביטול ריחות רעים נעצרת בו זמנית, והיא תחודש אוטומטית אחרי השלמת הייבוש.
- כשקמים מהמושב, פונקציית ביטול הריחות תמשיך לפעול אוטומטית לאחר 1.5 דקות.

מייבש

- לחצו על כפתור זה כדי להתחיל בייבוש אוויר חם.

כבו את פונקציית הייבוש. אחרת האוויר החם יפסיק אוטומטית לאחר פעולה במשך 4 דקות.

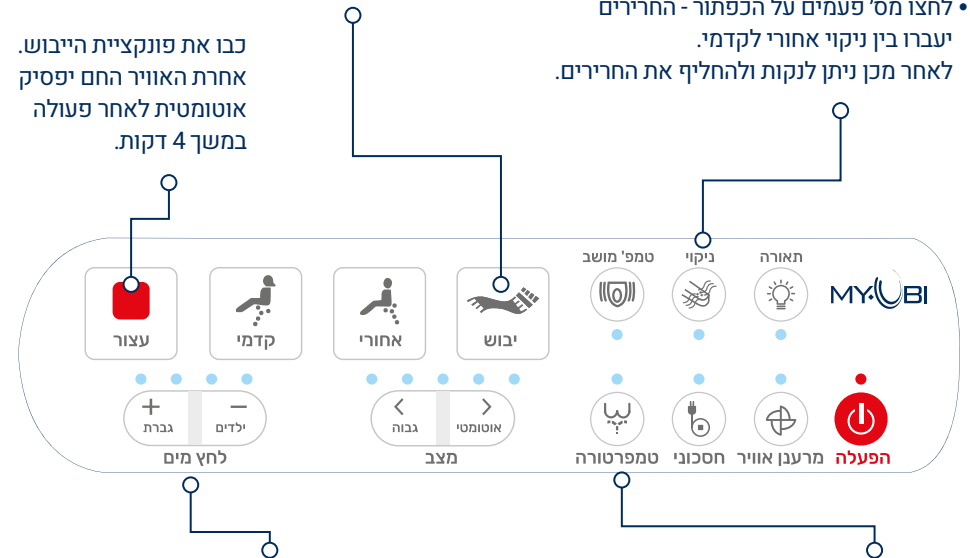

כיוון טמפ' אוויר חם

- כווננו את טמפ' האוויר החם ע"י לחיצה על כפתור זה.
-
- תצוגת המחווון תציג לכם את רמת האוויר החם.

ניקוי זרובות/פיה

- לחצו על הכפתור להפעלת ניקוי הזרובות. המים יזרמו לניקוי.
- לחצו מס' פעמים על הכפתור - החרירים יעברו בין ניקוי אחורי לקדמי.
- לאחר מכן ניתן לנקות ולהחליף את החרירים.

טמפרטורת מים

- ניתן לכוון את טמפרטורת המים ב-4 רמות: טמפ' חדר רגילה, 2,1 ו-3.
- טמפ' חדר רגילה אינה מחממת את האוויר, ומחווון טמפרטורת המים אינו נדלק; לחצו על לחצן זה פעם אחת. מחווון טמפרטורת המים נדלק בכחול, המתאים ל-33°C;
- לחצו על לחצן זה שוב, מחווון טמפרטורת המים יאיר בירוק, המתאים ל-36°C;
- לחצו על לחצן זה שוב, מחווון טמפרטורת המים יאיר באדום, המתאים ל-39°C.
- בכל לחיצה על כפתור זה, טמפרטורת המים עוברת לרמה הבאה.

*האיורים מיועדים לתיאור פונקצינאלי בלבד

ציין →

פתרון בעיות:

הבעיה המכשיר לא נדלק	הסיבה שקע החשמל אינו מחובר לאספקת החשמל, או שהתקע אינו מוכנס עד הסוף	הפתרון בדקו אם שקע החשמל מחובר לאספקת החשמל. לחצו על מקש האיפוס בתקע.
הבעיה לא יוצאים מים בזמן הניקוי	הסיבה (1) לחץ נמוך של אספקת מים (2) מסנן כניסת המים חסום	הפתרון (1) העלו את לחץ המים (2) החליפו מסנן ונקו אותו בהתאם להוראות
הבעיה מי הניקוי אינם חמים מספיק	הסיבה הגדרת טמפ' המים אינה נכונה	הפתרון כוונו מחדש
הבעיה המושב אינו מתחמם	הסיבה הגדרת טמפ' המושב שגוי, או שהמוצר נמצא במצב חיסכון בחשמל	הפתרון כוונו מחדש
הבעיה המושב והכיסוי משוחררים	הסיבה ברגי הקיבוע משוחררים	הפתרון סגרו את הברגים
הבעיה אין תגובה בלחיצה על הכפתור	הסיבה תקלת כפתור	הפתרון הפעילו מחדש או צרו קשר עם מרכז השירות

הוראות הפעלה-המשך:

הפעלה

- לחצו על לחצן זה והמכשיר יעבור למצב המתנה. כל האורות יכבו.
- לחיצה נוספת תפעיל את המכשיר ואורות ההפעלה יידלקו.

→ ציין

טמפ' המושב

- ניתן לכוון את טמפרטורת המושב ב-4 רמות: טמפ' חדר רגילה, 2,1 ו-3.
- טמפ' חדר רגילה אינה מחממת את המושב, ומחווני טמפרטורת המושב אינו נדלק:
- לחצו על לחצן זה פעם אחת. מחווני טמפרטורת המושב נדלק בכחול, המתאים ל-33°C;
- לחצו על לחצן זה שוב, מחווני טמפרטורת המושב יאיר בירוק, המתאים ל-36°C;
- לחצו על לחצן זה שוב, מחווני טמפרטורת המושב יאיר באדום, המתאים ל-39°C.
- בכל לחיצה על כפתור זה, טמפרטורת המושב עוברת לרמה הבאה.

→ ציין

שימו לב: למניעת כוויות בטמפ' נמוכה, המכשיר יוריד אוטומטית את טמפ' המושב מתחת ל-35°C אחרי ישיבה על המושב למשך 10 דקות רצופות.

מצב לילה

- לחצו על לחצן זה. הציין יאיר, ותאורת לילה תדלק.
- לחצו שוב והציין יכבה, ותאורת הלילה תכבה גם היא.

→ ציין

חסכון בחשמל

- לחצו על לחצן זה והציין המתאים יבהב בלוח הבקרה במצב המתנה.
- אם לא יושבים על המושב למשך 1.5 דקות רצופות, המכשיר ייכנס למצב חסכון בחשמל. במצב זה, טמפרטורת המושב תישמר על 25°C, וההגדרות שלפני מצב החסכון בחשמל ישוחררו אוטומטית בפעם הבאה שייעשה שימוש במושב.

→ ציין

*האיוורים מיועדים לתיאור פונקציונאלי בלבד

נתונים טכניים:

טווח טמפ' סביבתית	4°C-40°C	
טווח טמפ' מים בכניסה	5°C-35°C	
מתח נומינלי (נקוב)	AC120V60Hz AC230V50Hz	
הספק	1200W	
אורך כבל חשמל	1.5 מ'	
מכשיר ניקוי	טווח לחץ מים	MPa 0.06 (דינמי) - MPa 0.75 (סטטי) (נפח הזרימה הוא לא פחות מ-18 ליטר/דקה)
	התאמת לחץ מים	מתכוונ ב-4 דרגות
מכשיר לחימום מושב	התאמת טמפ' מים	4 דרגות: טמפ' החדר, 39°C, 36°C, 33°C
	מכשיר לחימום מושב	מכשיר לחימום מושב
מייבש אוויר חם	מכשיר לחימום מושב	מכשיר לחימום מושב
	מייבש אוויר חם	מייבש אוויר חם
מפיג ריחות	מייבש אוויר חם	מייבש אוויר חם
	מפיג ריחות	מפיג ריחות

הוראות ניקוי ותחזוקה:


- נתקו את המכשיר משקע החשמל בטרם הניקוי.
- **אזהרה: לעולם אל תשתמש בחומר ניקוי כימי, המזיק לחלקי הפלסטיק.**
- השתמשו במטלית רכה ולחה כדי לנגב את שולי האסלה והמושב.

ניקוי הזרבובית

- לחצו על פונקציית ניקוי של הזרבובית.
- מים יצאו מהמכשיר.
- נקו את הזרבובית עם מברשת.


שחרור המושב

- לחצו על לחצני השחרור הנמצאים בצידו המושב (A) ומשכו לאחור בכוח (B).

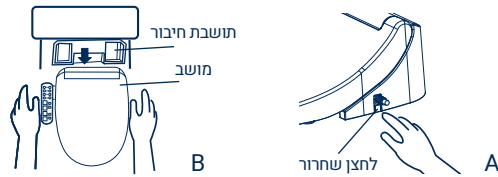

ניקוי המסנן

- כאשר לחץ המים נמוך מידי או לא מספיק, יש לנקות את המסנן ו/או החליפו.
- קיימים 2 מסננים. אחד נמצא במסעף ואחד מסנן חימום.
- טרם טיפול במסנן יש לסגור את המים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי, אך ורק במים.
- חשוב להתקין את המסנן חזרה בהתבסס על שלבי הפירוק.
- **בתום התהליך יש לוודא שאין דליפת מים.**

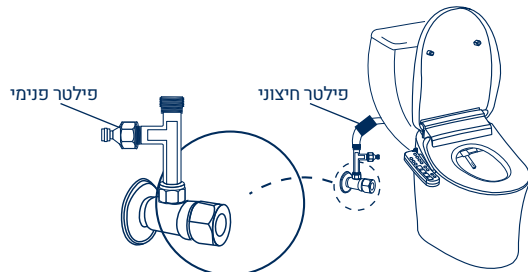

כדי לשמור על משאבי הטבע, אנא השלך פסולת אלקטרונית למיחזור.

תעודת אחריות למושב בידה חכם עם פנל מובנה קבוע

TIME PRO

TIME-PRO365

- תעודת אחריות זו מסופקת ע"י חברת דיאור בע"מ.
- החברה תהא אחראית במשך 12 חודשים החל מתאריך הרכישה לפעולתו התקינה של המכשיר.
- האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא/ישלח לתיקון בצירוף חשבונית רכישה שכל הפרטים מופיעים בה.
- השירות יינתן במחסיני היבואן בלבד.
- ניתן למסור את המוצר לתיקון בכל נקודת מכירה.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- תקלה במוצר שנגרמה כתוצאה מהתקנה שלא בהתאם להוראות, לאזהרות, ולאופן השימוש הכתובים במדריך זה.
- לא נעשה שימוש ב-2 מסננים המצורפים בערכה.
- שבר מכל סיבה שהיא.
- תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים: שריפה, גשם, ברק וכו'.
- נזילות מחיבור מקור המים.
- תיקון פגמים שלא במסגרת תקופת האחריות או תנאי האחריות יחויבו בתשלום על פי מחירון החברה שבתוקף, אשר יכלול תשלום בגין החלק הנדרש.

אין ולא תחול על חברת דיאור יבוא ושיווק בע"מ, בשום מקרה, אחריות לכל נזק תוצאתי או נזק עקיף, אשר נגרמו לרוכש המוצר, למחזיק בו או לכל אדם אחר כתוצאה מתקלה במוצר או מכל סיבה אחרת.

בברכה, מחלקת השיווק והשרות של דיאור